

Руководство по эксплуатации Система ароматизации для турецких бань на 4 аромата "Система ароматизации R-ADH-004B"



**Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить
технические изменения без предварительного уведомления**

ООО «Техноснег»
Адрес: Сколковское шоссе, д.31, С9, Москва, РФ, 121353,
[телефон +7 495 225-9935](tel:+74952259935)
www.wellspa.ru, sales@wellspa.ru

Оглавление

1. Эксплуатация
2. Техническое описание
3. Установка
4. Запуск в эксплуатацию
5. Регулировка температуры
6. Техническое обслуживание

1. Эксплуатация

Дозирующее устройство позволяет впрыскивать ароматизирующую жидкость в паропровод парной в течение заданного времени после нажатия кнопки выбора аромата. На блоке управления регулируются как общая **длительность программы** (от 5 до 25 минут), так и **дозировка** при каждом впрыске (от 1 до 6 мл). Впрыск производится каждую минуту, кроме двух последних, предназначенных для вентиляции.


Обязательным условием подачи ароматизатора является наличие пара в паропроводе, которое определяется термодатчиком, установленным на последнем (сигнализируется красным индикатором "нет пара" на блоке управления). При отсутствии пара запущенная ранее программа останавливается, а запустить новую невозможно.

Ручками выбора дозы можно выключить каждый ароматизатор по-отдельности (например, при отсутствии ароматизирующей жидкости), а также отменить текущую программу.

В режиме ожидания кнопки выбора ароматизатора светятся белым светом. Если какой-то ароматизатор выключен, его кнопка не светится. После выбора программы кнопка соответствующего аромата начинает мигать, а остальные кнопки гаснут. Работа программ индицируется на блоке управления зеленым индикатором **«работа»**. Остановка программы с кнопок не предусмотрена.

Кнопки "тест" на блоке управления предназначены для принудительного включения соответствующего перистальтического насоса. С их помощью можно заполнять трубки ароматизатором после смены жидкости или длительного перерыва в работе устройства. Они функционируют независимо от наличия пара или запущенной программы.

Включение устройства осуществляется переключателем, расположенным на боковой стенке блока управления.

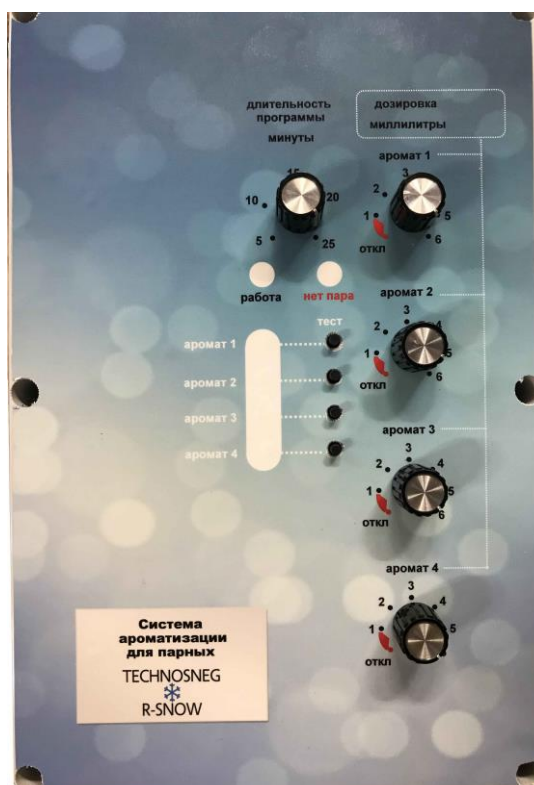

2. Техническое описание

Габариты:	ш500 x в600 x г100 мм
Вес: около	5кг
Электропитание:	220В

Устройство состоит из следующих компонентов:

- щит с перистальтическими насосами, блоком управления и держателями емкостей с ароматизаторами;
- панели с четырьмя пьезокнопками с подсветкой с подписями Аромат 1 ... Аромат 4;
- ПВХ трубка диаметром 6мм;
- силиконовая трубка диаметром 6мм;
- узел впрыска в паропровод - 4 шт (опция).

3. Монтаж

Панель с блоком управления должна быть установлена на вертикальной поверхности в техническом помещении. Во входные (левые) штуцеры перистальтических насосом устанавливаются отрезки ПВХ трубок, опущенных в емкости с ароматизаторами, а в выходные (правые) штуцеры - силиконовые трубки, соединенные с узлами впрыска ароматизатора в паропровод.



Пульт с кнопками выбора ароматизатора оснащен проводами длиной 10 метров с разъемами, подключаемыми к блоку управления.

Для электропитания переменным током напряжением 220В устройство оснащено вилкой с заземляющим контактом.

4. Запуск в эксплуатацию

После выполнения монтажа и установки емкостей с ароматизирующей жидкостью необходимо установить требуемые длительность программы и дозировку по каждому ароматизатору и прокачать ароматизаторы кнопками "тест" до заполнения трубок.

Теперь, после появления пара в паропроводе, о чем будет свидетельствовать погасание красного светодиода "нет пара", загорятся белые кольца подсветки кнопок. Устройство готово к запуску.

5. Регулировка температуры срабатывания

Для изменения установленной производителем температуры срабатывания датчика пара необходимо отвинтить 6 винтов крышки блока управления и перенастроить термореле в соответствии со вложенной внутрь блока бумажной инструкцией.

6. Техническое обслуживание

При появлении протечек шлангов перистальтических насосов их необходимо заменить. При отсутствии эксплуатации на длительный период времени рекомендуется снимать шланги с колесиков во избежание их деформации.

ООО «Техноснег»

Адрес: Сколковское шоссе, д.31, С9, Москва, РФ, 121353,

[телефон +7 495 225-9935](tel:+74952259935)

www.wellspa.ru, sales@wellspa.ru